


# Telaio grande per ricamo a braccio libero



1

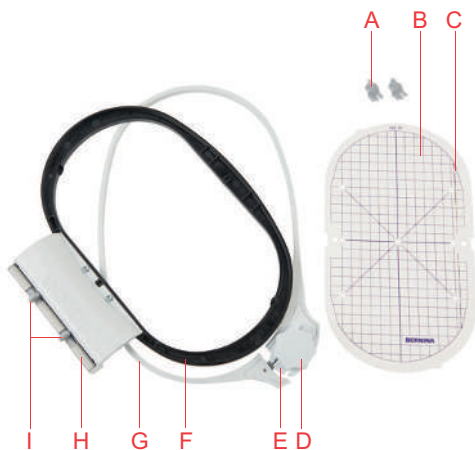

## Informazione

### Contenuto della confezione

- 1× telaio per ricamo
- 1× mascherina per ricamo
- 2× supporti per mascherine per ricamo

### Impiego

- Per ricamare T-shirt, borse e oggetti tubolari lunghi a partire da 80 cm.

### Per la Sua sicurezza

Prima di usare questo accessorio, leggere attentamente le istruzioni qui presenti ed il manuale d'istruzioni della macchina.

### Panoramica

- A Supporto per mascherine per ricamo
- B Mascherina per ricamo
- C Linea di demarcazione per superficie di ricamo (solo per BERNINA Serie 5)
- D Chiusura a vite
- E Pulsante di rilascio
- F Telaio interno
- G Telaio esterno
- H Adattatore per telaio per ricamo
- I Pulsante

## Lavorazione

### Preparare il telaio

- > Applicare i supporti sulla mascherina per ricamo.
- > Collocare la mascherina per ricamo nel telaio interno.
- > Prima di usare il telaio per ricamo per la prima volta, regolare il telaio nel programma di configurazione della macchina. Fare riferimento al manuale d'uso della macchina.
- > Premere i pulsanti di sbloccaggio sotto la chiusura a vite.
  - Il fermo si sblocca.
- > Rimuovere il telaio esterno.



### Bloccare il tessuto

- > Segnare sulla stoffa il punto centrale del motivo con un pennarello idro-solubile. Accertarsi che la distanza dal bordo interno sinistro del telaio al bordo sinistro del tessuto sia di almeno 7 cm per le cuciture chiuse, ad esempio il fondo di borse.
- > Posizionare lo stabilizzatore sotto il tessuto da ricamare e fissarlo.
- > Collocare il telaio esterno sotto il tessuto da ricamare, in modo che il centro del motivo risulti più o meno sovrapposto al centro del telaio. (Fig. 2)
- > Posizionare il telaio interno sopra il tessuto da ricamare, in modo che il centro del motivo risulti direttamente sovrapposto al centro della mascherina.
- > Girare la chiusura a vite del telaio per ricamo, fino a quando il materiale bloccato si tende leggermente. La chiusura a vite va girata in senso orario.
- > Tendere il tessuto e lo stabilizzatore uniformemente nel telaio per ricamo.
- > Girare la chiusura a vite in senso orario, fino a quando il telaio per ricamo si chiude del tutto con uno scatto chiaramente udibile. (Fig. 3)
- > Rimuovere la mascherina per ricamo.



### Montare il telaio

- > Spostare il braccio di ricamo verso sinistra in «Indicazione del telaio/ Selezione del telaio» e far scorrere il materiale bloccato sopra il braccio libero della macchina.
- > Montare il telaio. Fare riferimento al manuale d'uso della macchina. Accertarsi che non vi sia stoffa sotto il telaio per ricamo. In caso di borse con maniglie lunghe, fissare le maniglie.
- > Selezionare il telaio per ricamo sulla macchina – «L-FA».
- > Se la posizione dell'ago e il centro del telaio non coincidono, regolare il telaio per ricamo nel programma di configurazione della macchina. Fare riferimento al manuale d'uso della macchina.
- > Aprire il motivo del ricamo sulla macchina e apportare le modifiche desiderate. **Avvertenza:** le applicazioni con CrystalWork non sono adatte per questo telaio per ricamo.
- > Girare e orientare il motivo a piacimento. A tale scopo, utilizzare la funzione «Controllare la dimensione del motivo» o se disponibile «Posizionamento con punti di riferimento». (Fig. 4)



### Avvertenza (solo per Serie 8):

- > prima dell'apertura dello sportello, ad es per la sostituzione della spolina, rimuovere il telaio per ricamo.

### Rimuovere il telaio per ricamo

- > Fare riferimento al manuale d'uso della macchina.